

Schlüter-DITRA Frikopplingsmatta



Introduktion

Schlüter-DITRA är en frikopplingsmatta som skapar en stabil grund för kakel- och klinkerbeläggningar. Mattans unika struktur med fyrkantiga fördjupningar och en fiberduk på baksidan möjliggör en effektiv spänningsreducering mellan underlaget och ytskiktet, vilket förhindrar att rörelser och spänningar överförs till kaklet. Den är särskilt lämplig i miljöer med golvvärme eller där underlaget är benäget att röra sig.

Fördelar

- Skyddar ytskiktet från sprickor som orsakas av rörelser i underlaget
- Möjliggör kakelbeläggning på ny betong och andra underlag som tenderar att expandera och krympa
- Lämplig för både inomhus- och utomhusapplikationer på underlag som betong, trä, och gamla kakelbeläggningar.

Se film om Schlüter DITRA

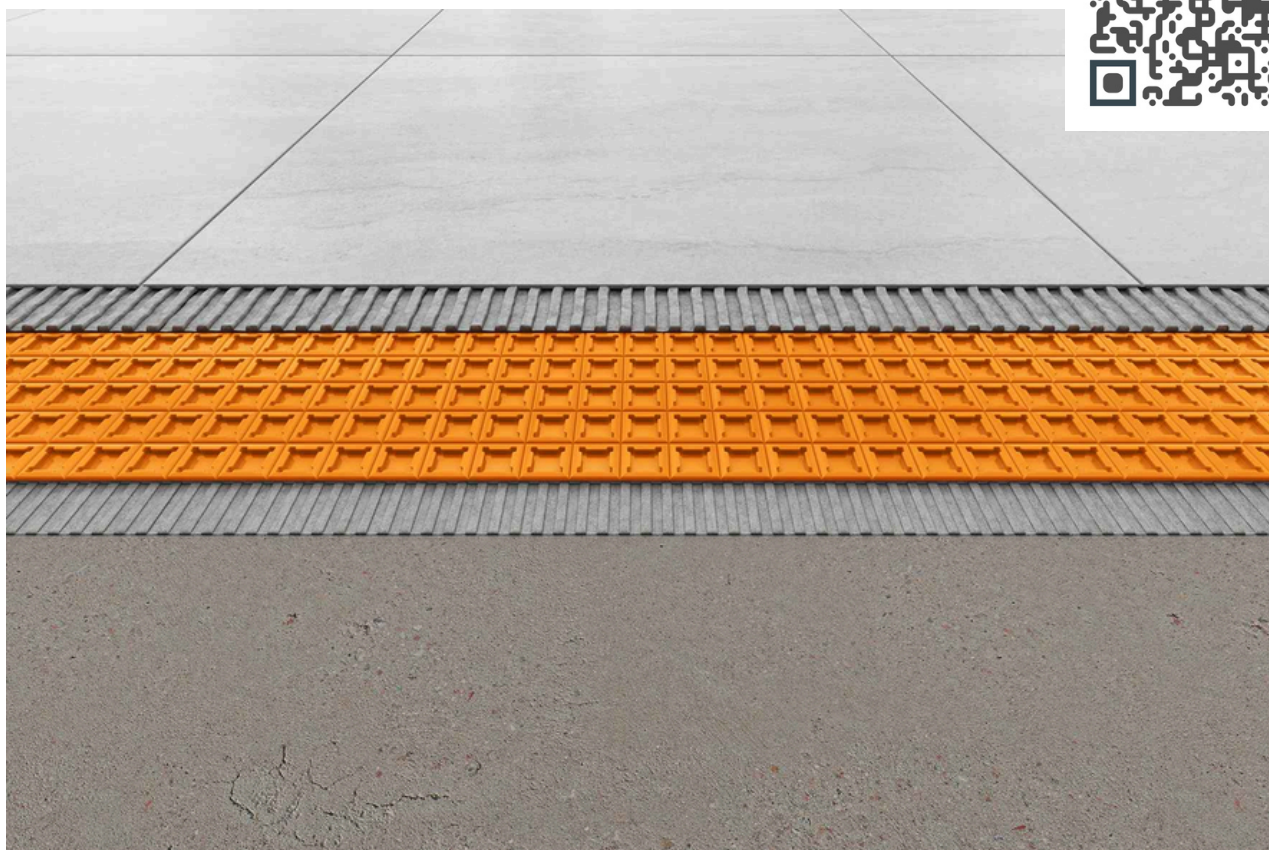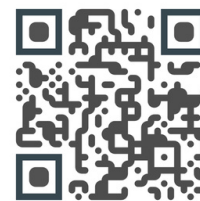

Schlüter-DITRA Frikopplingsmatta monteringsanvisning

Förbered underlaget

Underlaget måste vara stabilt, rent och jämnt för att säkerställa god vidhäftning. Prima underlaget med NAXB Pro Primer 5.0. (Spånskiva 5:1 Primer:Vatten, Betong 1:3 Primer:Vatten)

Applicera flytfix

Applicera flytfix NAXB Pro Multi Flow på underlaget med en tandad spackel 4x4 mm och täck hela ytan jämnt.

Placera DITRA-frikopplingsmattan

Skär DITRA-mattan till önskad storlek och placera den i flytfixet, med fiberduken nedåt. Tryck fast mattan med en tryckrulle för att undvika luftfickor.

Kakling

Applicera ett nytt lager med fästmassa ovanpå DITRA och placera keramiken direkt på bruket. Glöm inte att bakstryka plattorna.

Fogning

När limmet har härdat är det dags att foga plattorna enligt vanligt förfarande.

